

M2 Desmontaje de las piezas principales

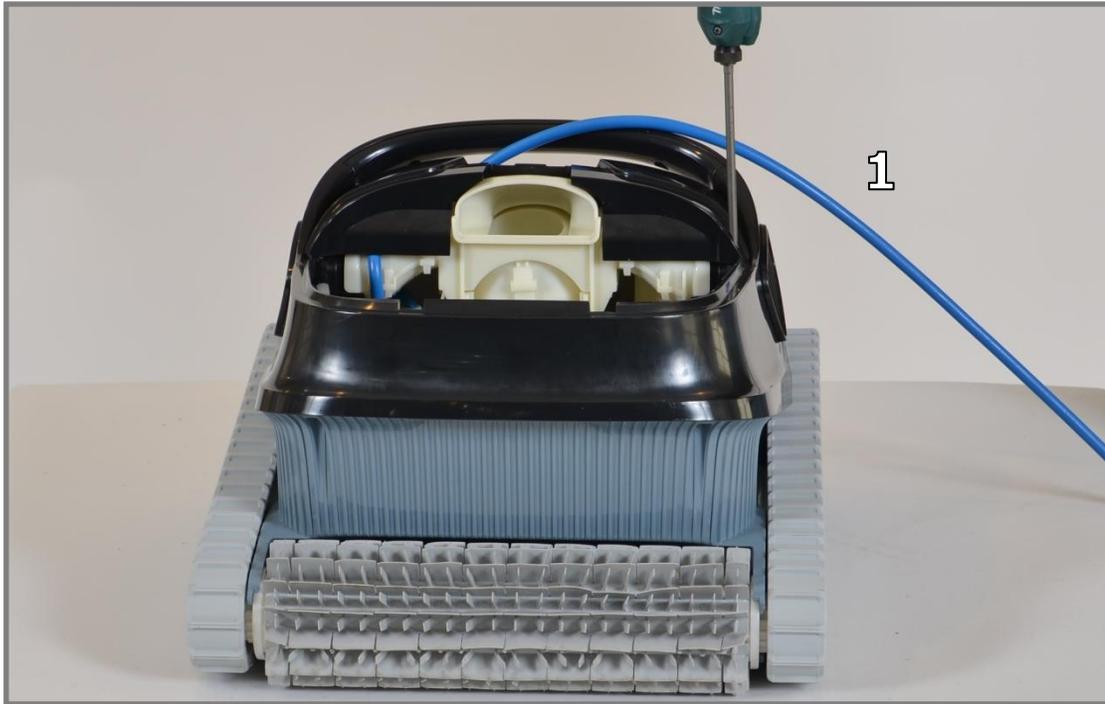


Tabla de contenidos

1. Desmontaje de cable	2
2. Desmontaje de la unidad motor	4
3. Desmontaje de las correas	5
4. Desmontaje de los cepillos	5

M2 Desmontaje de las piezas principales

1. Desmontaje del cable



Paso 1

Afloje los dos tornillos que sujetan el asa robot en su lugar.



Paso 2

Quite la tapa.

M2 Desmontaje de las piezas principales



Paso 3

Desenrosque la tapa del cable.



Paso 4

Quite el cable de la unidad de motor.

M2 Desmontaje de las piezas principales

2. Desmontaje de la unidad motor



Paso 1

Afloje los dos tornillos que fijan la unidad de motor en el bastidor.



Paso 2

Tire y gire la unidad de motor para liberarlo.

M2 Desmontaje de las piezas principales

3. Desmontaje de las correas



Paso 1

Retire las correas de ambos lados del robot.

4. Desmontaje de los cepillos



Paso 1

Haga palanca de la tapa que cubre las ruedas (No importa de qué lado sea).

M2 Desmontaje de las piezas principales



Paso 2

Afloje el tornillo que sujeta el cojinete de la rueda y retire el cojinete.



Paso 3

Retire el cepillo.